


ALGA RELIEF STONE

Коллекция RELIEF - это новые поверхности на металле. В этой коллекции собраны преломления горной породы, движение воды, решетки ледяных кристаллов. Дизайнерская поверхность на металле RELIEF STONE, передающая рельеф горной породы.

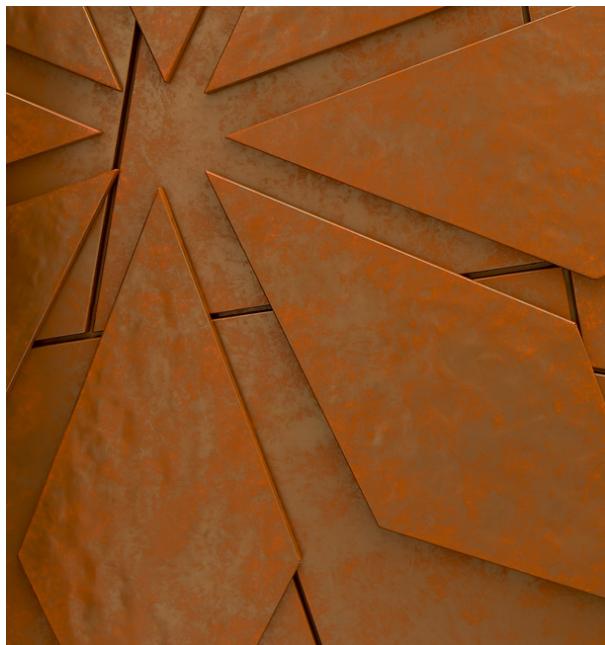

RELIEF STONE

Технические характеристики

Название

RELIEF STONE

Варианты исполнения

Фасадные кассеты
Интерьерные решения
Потолочные панели
Облицовка колонн

Форма панелей

Плоская прямоугольной формы
Объемная прямоугольной формы
Плоская индивидуальной формы
Объемная индивидуальной формы

Дизайнерская ширина, мм*

100...1000мм

Дизайнерская высота, мм*	100...2500мм
Регулируемый руст, мм	2...5мм
Тип крепления	Скрытый

*Возможно исполнение с размерами, отличными от базовых.

Сырье и цвета

Исходное сырьё	Алюминий
Дополнительное оснащение	Акустический материал Светодиодная подсветка Точечная подсветка
Декорирование и цвет	Перфорация

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ

[Сертификаты](#)

[Техническое пособие АЛГА](#)

Заказ, эксплуатация, монтаж

Заказ интерьерных панелей

Заказ панелей производится по спецификации из проекта или при помощи стандартного бланка заказа фасадных панелей АЛГА (ссылка на документ в разделе Документация)

Упаковка, транспортировка

Интерьерные панели упаковываются в деревянные короба с использованием гофрокартона, полиэтиленовой пленки. Усиленные короба предусматривает многоярусную погрузку и перевозку изделий автомобильным транспортом, ж/д и морскими контейнерами.

Маркировка

На каждом упаковочном коробе есть маркировочная бирка с указанием наименования Заказчика, наименования изделий, количества, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

Хранение

Хранение интерьерных панелей должно осуществляться в неотапливаемом помещении без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата

(условия 3 по ГОСТ 15150-69).

При нормальных условиях разрешено хранение в фирменной упаковке в течение одного месяца.

При длительном (более 1 месяца) хранении интерьерных панелей необходимо делать отверстия в упаковочной пленке в боковых плоскостях короба для проветривания изделий.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж изделий должен производиться в соответствии с инструкциями поставщика.

Не допускается производить крепление,стыковку и резку методом сварки; применять газоплазменные резаки и абразивные круги.

Образовавшуюся стружку удалять с поверхности непосредственно после окончания работы.

Защитная пленка должна быть снята с изделий сразу после окончания монтажа, но не позднее, чем через 3 месяца и при температуре воздуха не ниже минус 5 гр.

Содержание интерьерных систем включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию: плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также текущий ремонт.

Плановые осмотры интерьерных систем проводятся управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год.

Внеплановые осмотры (обследования) интерьерных систем должны проводиться после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, оползни и др.), а также при обнаружении таких дефектов, как появление и развитие трещин, разрушение элементов фасада с угрозой выпадений, обрушений и т.д.

Собственники здания обязаны по мере необходимости очищать и промывать интерьерные системы.