# LEAF

Серия LEAF - мозаика из лепестков. Плавность линий, мягкость контуров - гармония в интерьере. Панели данной серии могут подвешиваться как в отдельных зонах, так и по всей плоскости потолка.

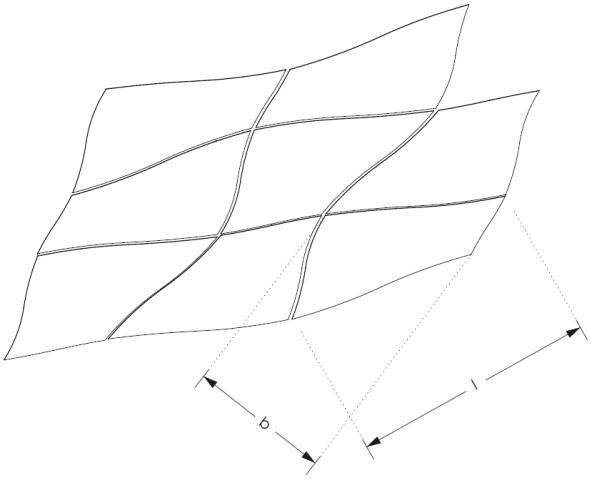


Панель MOSAIC LEAF

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Форма изделия** | Индивидуальная |
| **Базовая ширина b, мм*** | 600 |
| **Базовая длина l, мм*** | 1200 |
| **Высота панели h, мм** | 1...4 |

*Возможно исполнение с размерами, отличными от базовых.

## Сырье и цвета

| | |
|---|---|
| Исходное сырьё | Сталь оцинкованная |
| | Сталь нержавеющая |
| | Алюминий |
| Дополнительное оснащение | Акустический материал |
| | Светодиодная подсветка |
| | Точечная подсветка |
| | Перфорация |
| Декорирование и цвет | Объёмная индивидуальная штамповка |
| | PolyUral (Все коллекции) |

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral по технологии Завода АЛГА имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и высокую устойчивость к УФ-излучению, позволяет реализовать многобразие цветовых решений и получать готовые поверхности с разной степенью глянцевости и матовости, покрытые лаком, перламутровые, фактурные.

## Подконструкция

Подсистема MOSAIC LEAF MECHANIC
Подсистема MOSAIC LEAF MAGNETIC

| | |
|---|---|
| Тип крепления/подвесной системы | Скрытый |
| Вид подвесной системы | MECHANIC |
| | MAGNETIC |
| Варианты монтажа | Горизонтальный |
| | Наклонный |
| | Один уровень |
| | Несколько уровней |
| | Группы панелей |

Монтаж панели ALGA MOSAIC LEAF MECHANIC осуществляется с рустом 5мм, на подвесную систему, состоящую из Z-образного несущего профиля (для крепления панели с подвесами и усиливающими профилями) и перпендикулярного ему Г-образного несущего профиля (для крепления к перекрытию/стене).

Монтаж панели ALGA MOSAIC LEAF MAGNETIC осуществляется с рустом 5мм, через

неодимовые магниты, на потолочную систему ALGA CASSETTE HOOK-ON 100. Панель ALGA MOSAIC LEAF MAGNETIC представляет собой декоративную панель в сборе с профилями Г-образными усиливающими и кронштейнами С-образными.

Выбор варианта монтажа подвесной системы производится на основании расчета и технического задания.

## Документация

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Сертификаты
Техническое пособие АЛГА

## Заказ, эксплуатация, монтаж

**Заказ потолочных систем**

Заказ потолочных систем производится по спецификации из проекта или при помощи стандартного бланка заказа потолочных систем АЛГА (ссылка на документ в разделе Документация).

**Упаковка, транспортировка**

Потолочные панели упаковываются в деревянные короба с использованием гофрокартона, полиэтиленовой пленки. Короб предусматривает двухъярусную погрузку и перевозку изделий автомобильным транспортом, ж/д и морскими контейнерами.

### Маркировка

Каждая панель на обратной стороне имеет стикер с указанием номера Заказа, наименования изделия, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

На каждом упаковочном коробе есть маркировочная бирка с указанием наименования Заказчика, наименования изделий, количества, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

**Хранение**

Хранение потолочных панелей должно осуществляться в неотапливаемом помещении без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата (условия 3 по ГОСТ 15150-69).

При нормальных условиях разрешено хранение в фирменной упаковке в течение одного месяца.

При длительном (более 1 месяца) хранении потолочных систем необходимо делать отверстия в упаковочной пленке в боковых плоскостях короба для проветривания изделий.

## Монтаж и эксплуатация

Монтаж изделий должен производиться в соответствии с инструкциями поставщика.

Не допускается производить крепление, стыковку и резку методом сварки; применять газоплазменные резаки и абразивные круги.

Образовавшуюся стружку удалять с поверхности непосредственно после окончания работы.

Защитная пленка должна быть снята с изделий непосредственно перед монтажом при температуре воздуха не ниже минус 5 гр.

Содержание потолочных систем включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию: плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также текущий ремонт.

Плановые осмотры потолочных систем проводятся управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год.

Внеплановые осмотры (обследования) потолочных систем должны проводиться после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, оползни и др.), а также при обнаружении таких дефектов, как появление и развитие трещин, разрушение элементов конструкций, обрушений и т.д.

Собственники здания обязаны по мере необходимости очищать и промывать потолочные системы.